




Inkoppling av konvektionsfläkt till ny Tyr

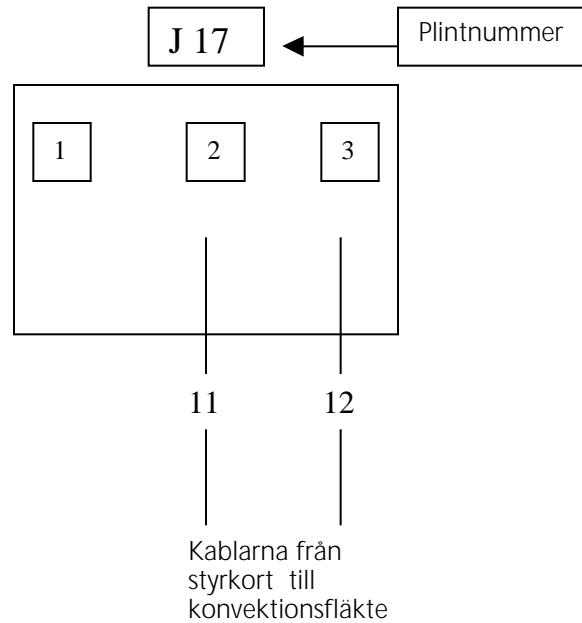

Kaminens konvektionsfläkt går endast i ON-OFF läge mot brytaren 1 o 2.