




## Byte av lagerok på MerkleKorff- motorer.

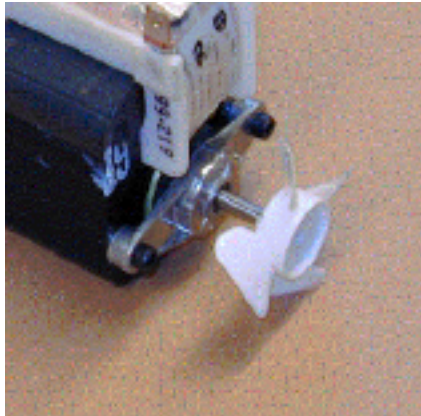


Montera först av kylfläkten genom att dra den bak av axeln

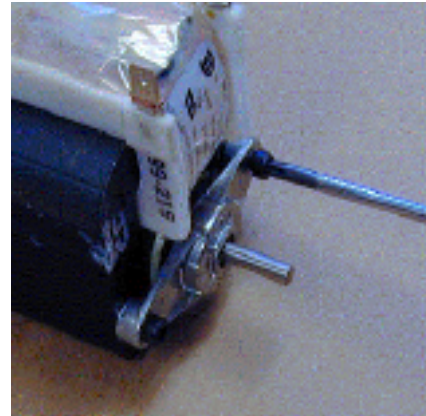


Skruva loss dom båda torxskruvarna, och ta bort dom från motorn.

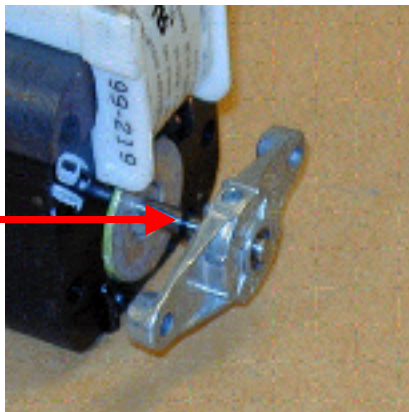

Lossa lagerhållaren och dra den rakt av axeln  
**OBS.** Plastdistansen på axeln måste sitta kvar.

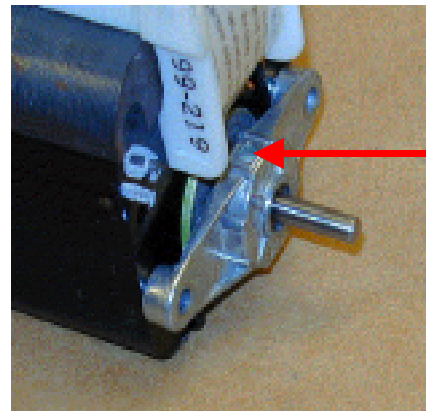

Montera den nya lagerhållaren så att smörjhålet kommer uppåt. Tryck in lagerhållaren i magneten.

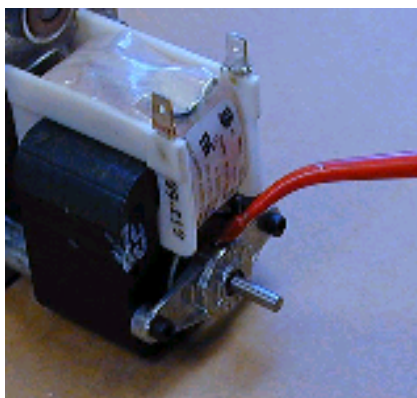

Sätt tillbaka torxskruvarna och skruva fast den nya lagerhållaren. Smörj i hålet med vanlig olja.



När hållaren är monterad knackar man försiktigt på magneten så att rotorn centreras. Känn så att motoraxeln går lätt.